

INSTRUCTIONS

MISE EN MARCHÉ DU NUMKI SW

AMBIANCE LUMIERE

RÉFÉRENCES :

NUMKI SW (Blanc dynamique) Ref article : 210100



Alimentation



Télécommande




Contrôleur SW



Source lumineuse


ASSEMBLAGE :

1. Brancher le contrôleur à l'alimentation (le contrôleur et la source lumineuse sont déjà connectés)
2. Brancher l'alimentation sur une prise secteur 240Vac

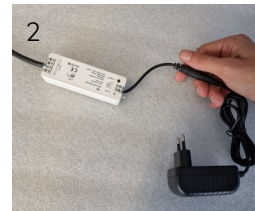

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE:

Information : la télécommande est alimentée par une pile Lithium 3V (Type CR 2032) déjà fournie.

1. Le curseur (ligne centrale) est tactile; il permet de modifier la teinte de blanc entre 2700K et 6000K.
2. Le bouton MARCHÉ/ARRET  avec un appui court permet d'allumer et d'éteindre la source lumineuse. Un appui long permet de modifier l'intensité lumineuse.



3. La télécommande et le contrôleur SW sont appairés à l'usine pour ne pas s'interférer avec une autre télécommande et contrôleur du même type qui se trouveraient à proximité.

La procédure d'appairage est détaillée dans **la notice d'instruction complète qui se trouve dans l'emballage sous blister entre feuilles cartonnées.**

Important : Votre contrôleur est équipé d'une fonction « mémoire » ; il s'allumera automatiquement avec la dernière teinte de blanc et intensité lumineuse choisies.

3



A ce stade votre source NUMKI SW devrait s'allumer. **Evitez de regarder la Led de la source lumineuse directement.**

Vous pouvez maintenant insérer la bague du faisceau de fibres optiques à la sortie de lumière de votre source NUMKI SW et maintenir en place avec la vis sur le côté du NUMKI SW.